


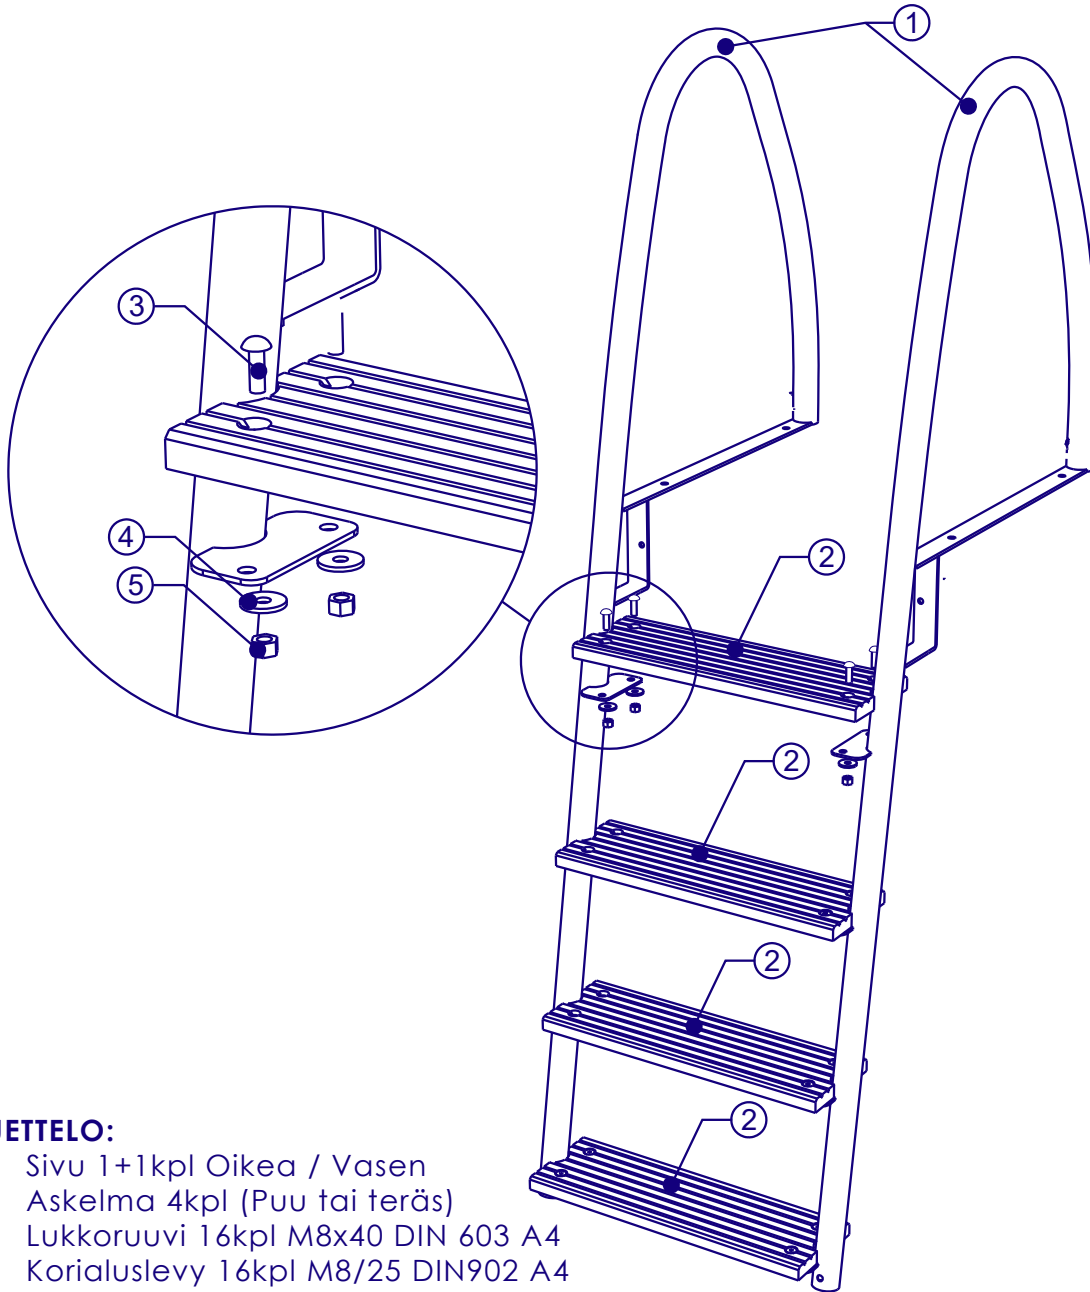

OSALUETTELO:

- OSA 1 Sivu 1+1kpl Oikea / Vasen
- OSA 2 Askelma 4kpl (Puu tai teräs)
- OSA 3 Lukkoruuvi 16kpl M8x40 DIN 603 A4
- OSA 4 Korialuslevy 16kpl M8/25 DIN902 A4
- OSA 5 Kuusiomutteri 16kpl M8 DIN34 A4

LAITURIPORTAAN KOKOONPANO-OHJE:

- 1) ASETA PORTAAN SIVUT (OSA 1) PYSTYASENTOON
- 2) ASETA YLIN PUUASKELMA (OSA 2) KANNAKKEELLE JA LAITA RUUVIT (OSA 3,4 ja 5)PAIKALLEEN!
ÄLÄ KIRISTÄ RUUVEJA!
- 3) LAITA LOPUT ASKELMAT (OSA 2) PAIKALLEEN JA KIRISTÄ LOPUKSI KAIKKI RUUVIT
- 4) KIINNITÄ PORRAS LAITURIN KANTEEN RUOSTUMATTOMILLA RUUVEILLA

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO:

Sähkökemiallisesta kiillotuksesta huolimatta on suositeltavaa pitää portaat puhtaina ja kiillottaa metalliosat esim. autovahalla sekä kyllästää puuaskelmat puuöljyllä vähintään kerran vuodessa!